



# FeelBack 3NE

Массажная накидка



Руководство пользователя



Поздравляем с приобретением массажной накидки Ergonova FeelBack 3NE ! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться накидкой как можно дольше, получить максимум от ее функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova – немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

## Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	2
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	5
ВНЕШНИЙ ВИД .....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	6
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	7
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК .....	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	8

# Меры предосторожности

---



## Осторожно

---

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, всегда отключайте данное устройство от розетки сразу после использования и перед чисткой

---



## Внимание

---

Для снижения риска ожогов, пожара, поражения электрическим током или травмирования:

1. Не оставляйте включенный в сеть устройство без присмотра. Отключите его от розетки электрической сети, когда он не используется и перед тем, как подсоединить или снять компоненты или насадки.
2. Не пользуйтесь устройством под одеялом или подушкой. Массажер может перегреться и вызвать пожар, поражение электрическим током или травмирование.
3. Не носите устройство за провод и не используйте провод в качестве ручки
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Следите, чтобы вентиляционные отверстия не засорялись волокнами, волосами и т. п.
5. Не роняйте и не вставляйте никакие предметы в отверстия.
6. Не используйте на открытом воздухе.
7. Не пользуйтесь массажером там, где был использован аэрозоль (или распыленная жидкость) или там, где применяется кислород.
8. Не касайтесь вилки мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током и травмам.

9. Немедленно выньте вилку из розетки после отключения питания. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.
10. Держите кабель в стороне от нагретых поверхностей. При обнаружении неисправности немедленно прекратите использование и отключите питание. НЕ ремонтируйте устройство самостоятельно, обратитесь к продавцу или производителю.
11. Устройство оснащено функцией нагрева, поэтому поверхности могут нагреваться. Людям, чувствительным к теплу, следует проявлять осторожность.
12. Питание устройства должно осуществляться только при безопасном низком напряжении, соответствующем маркировке.
13. Устройство следует использовать только с блоком питания, входящим в комплект поставки.
14. Массажер может использоваться детьми возрастом от 8 лет; лицами с физическими и умственными ограничениями; лицами с ограничениями, связанными с органами чувств, а также лицами, не имеющими опыта и знаний относительно использования такого прибора, под присмотром опытных лиц, или после получения инструкций относительно безопасного использования, а также относительно возможного риска.
15. Регулярно проверяйте детали, наиболее подверженные износу. Рекомендуется немедленно заменить неисправные детали и/или не использовать устройство до ремонта.
16. Используйте устройство только по прямому назначению.
17. Никогда не эксплуатируйте устройство, если поврежден шнур или вилка, при каких-либо неполадках или его падении с высоты или в воду. Обратитесь в сервисный центр.
18. Не позволяйте детям играть с устройством.
19. Чистка и уход не должны проводиться детьми без надзора взрослых.
20. Устройство не предназначено для использования в медицинских целях.
21. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
22. Не используйте массажер на открытом воздухе.
23. Не используйте устройство во влажных помещениях (например, в ванной комнате).

### Не рекомендуется использовать массажер лицам:

- С кардиостимуляторами и имплантируемыми медицинскими электронными устройствами.
- С нарушениями чувствительности к теплу.
- С злокачественными опухолями.
- С заболеваниями сердца.
- Беременными и недавно родившим.
- С аномалиями и искривлениями позвоночника.
- С нарушениями восприятия, вызванными высокой степенью нарушения периферического кровообращения при сахарном диабете.
- С кожными заболеваниями и повреждениями.
- Со слабым здоровьем.
- С остеопорозом, тяжелыми переломами, растяжениями связок, мышечными болями и т.д., острой головной болью.
- С температурой тела выше 38 °С (в лихорадочном состоянии).
- При острых воспалительных симптомах, усталости, ознобе, давлении, в период сильного стресса.
- При тенделите.
- Если вы находитесь в процессе лечения.



### Примечание

---

При возникновении дискомфортных ощущений во время использования, пожалуйста, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

---

## Комплектация


Массажная накидка 1 шт.

Пульт управления 1 шт.

Блок питания 1 шт.

Руководство пользователя 1 шт.

## Внешний вид

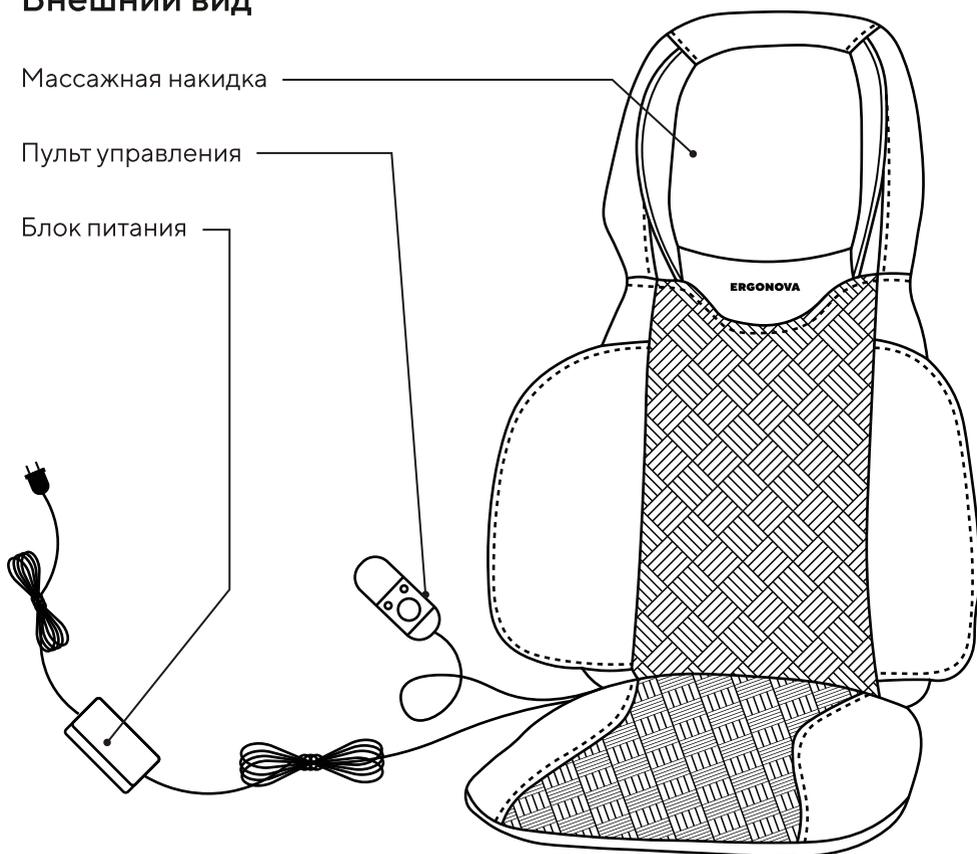

# Эксплуатация

## Кнопка ON/OFF

Нажмите, чтобы начать массаж. Программа по умолчанию включает в себя разминание и прогрев области спины, разминание шеи и воздушно-компрессионный массаж поясницы на низком уровне.

## Кнопка “Шея вверх”

Зажмите кнопку. Массажный ролик начнет двигаться вверх. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать ролик в выбранном положении.

## Кнопка “Шея вниз”

Зажмите кнопку. Массажный ролик начнет двигаться вниз. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать ролик в выбранном положении.

## Кнопка “Аэро”

Включите массажер. По умолчанию установлен низкий уровень интенсивности. Нажмите на кнопку, чтобы увеличить интенсивность до среднего уровня, еще раз, чтобы увеличить до высокого уровня. Соответствующий индикатор будет гореть.

## Кнопка “Шея 3D”

Включите массажер. По умолчанию установлен 1 уровень. Нажмите на кнопку, чтобы отрегулировать ее до уровня 2, еще раз, чтобы отрегулировать до уровня 3, и третий раз, чтобы вернуться к первоначальному уровню. Соответствующий индикатор будет гореть.

## Кнопка “Вибрация”


Включите массажер. Функция вибрации включается по умолчанию. Нажмите на кнопку, чтобы отключить функцию.

## Кнопка “Шея”

Включите массажер. Нажмите на кнопку, чтобы выключить программу разминания шеи с высокой интенсивностью воздушного массажа, нажмите еще раз, чтобы выключить программу шиацу с низкой интенсивностью, нажмите в третий раз, чтобы остановить массаж. Соответствующий индикатор будет гореть.

## Кнопка “Спина”

Нажмите на кнопку. По умолчанию включается программа разминания спины и функция прогрева. Нажмите на кнопку, чтобы включить программу разминания, еще раз, чтобы включить разминание и функцию прогрева.

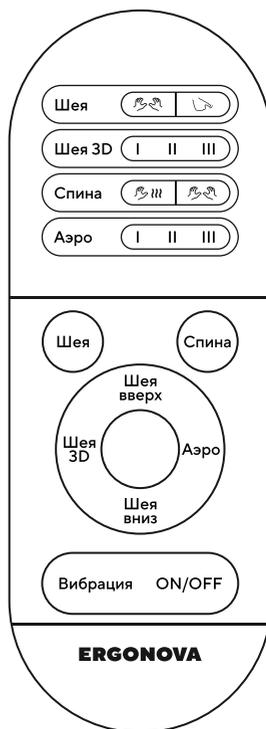

# Уход и обслуживание

## Уход

- Вилка должна быть вынута из розетки перед чисткой или обслуживанием прибора.
- Протирайте изделие исключительно сухой тканью.

## Обслуживание

- Храните изделие в чистоте и не допускайте попадания воды.
- Не используйте абразивные, химические и прочие моющие средства, а также бензин, бензол или растворители.

# Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Массажер не включается	Возможно, кабель питания отсоединился	Во время соединения убедитесь в плотном прилегании коннектора до характерного щелчка
Массажер не работает	Превышено время работы	Пожалуйста, отключите устройство от источника питания и не используйте в течение часа, чтобы дать ему остыть

## Технические характеристики

Название	Массажная накидка Ergonova
Модель	FeelBack 3NE
Номинальное напряжение	DC12В = 4А
Мощность	48 Вт
Время работы	15 мин

Месяц и год изготовления указаны на  
упаковочной коробке.

Производитель имеет право на внесение изменений в  
дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики  
изделия в ходе совершенствования своей продукции без  
дополнительного уведомления об этих изменениях.

Сделано в Китае.

тел. 8-800-700-14-29

[www.ergonova.ru](http://www.ergonova.ru)

[info@ergonova.ru](mailto:info@ergonova.ru)

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH  
и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012 г.

Ergonova GmbH

Все права защищены



Импортер:

ИП Мотовилова Анна Николаевна

641104, Россия, Курганская область, м.о. Шумихинский, село Галкино, ул.Советская, 7А - 1



Designed by Ergonova Germany  
[www.ergonova.ru](http://www.ergonova.ru)

 **CERTIFIED**  
ERGONOVA GERMANY